

Die folgenden Grafiken gelten nur für diese Zentraleinheiten:




Die folgenden Grafiken gelten nur für die Zentraleinheiten: FP 402, FP 520, FP 575, FP 1010, TF 520, TF 575



3. schwarze Motor-Abdeckung entfernen, indem Sie die beiden Laschen gleichzeitig auseinander drücken und die Abdeckung nach oben ziehen.

Die folgenden Grafiken gelten nur für die Zentraleinheiten: FP 402, FP 520, FP 575, FP 1010, TF 520, TF 575

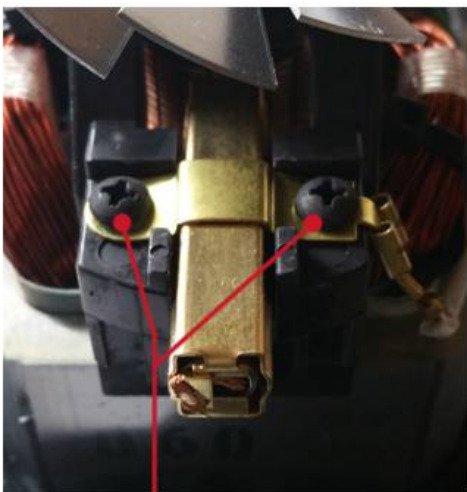

4. Jeweils die 4 Schrauben (2 auf jeder Seite) etwa zur Hälfte lösen. Die Kohlen können nun unter der Lasche heraus gezogen werden

Die folgenden Grafiken gelten nur für die Zentraleinheiten: FP 402, FP 520, FP 575, FP 1010, TF 520, TF 575



5. Wenn die Kohlen ungefähr so aussehen, tauschen Sie diese bitte aus.